LOVE EVERY MOMENT

DES SOUVENIRS À CHÉRIR

baby alive®

AGE 3+

1. Do not wet doll's hair.
2. Use only the included BABY ALIVE comb to groom doll's hair. Other types of combs or brushes may damage her hair.
3. Comb doll's hair gently.
4. Do not use styling products or hair styling appliances of any kind.

1. Ne pas mouiller les cheveux de la poupée.
2. Pour coiffer la poupée, n'utiliser que le peigne BABY ALIVE inclus.
   Les autres types de peignes ou de brosses peuvent endommager ses cheveux.
3. Peigner délicatement les cheveux de la poupée.
4. Ne pas utiliser de produits ou d'appareils coiffants.

Do not feed doll any doll food. This doll drinks water only.

Ne pas donner de nourriture pour poupée à la poupée. Cette poupée ne boit que de l'eau.

Potty contains magnet.

Le pot contient un aimant.

1.

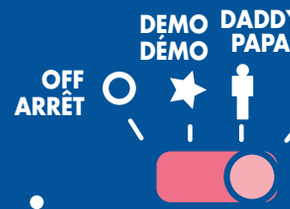

CHOOSE ♀ OR ♂ ON HER BACK AND PRESS HER TUMMY TO BEGIN PLAY.

To toggle between English and French, hold doll's left hand and press tummy simultaneously for 5 seconds.

POUR COMMENCER À JOUER, PRESSE ♀ OU ♂ SUR SON DOS, PUIS PRESSE SON VENTRE.

Pour changer de langue, tiens la main gauche de la poupée tout en pressant son ventre pendant 5 secondes.

2.

STAND DOLL ON HER FEET AND HOLD LEFT WRIST TO ACTIVATE DANCING.

POUR QUE LA POUPÉE DANSE, METS-LA DEBOUT ET TIENS SON POIGNET GAUCHE.

3.

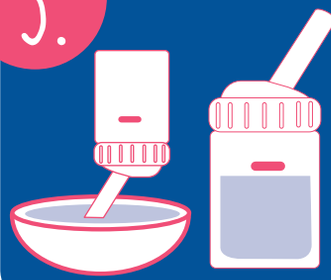

TO FILL BOTTLE, SQUEEZE, INSERT INTO WATER, AND RELEASE TO FILL. TURN RIGHT SIDE UP.
Do not fill over the line.
Distilled water recommended with this BABY ALIVE doll (not included).

POUR REMPLIR LE GOBELET, COMPRIME-LE, INSÈRE-LE DANS L'EAU ET RELÂCHE LA PRESSION. REMETS-LE À L'ENDROIT.
Ne dépasse pas la ligne.
Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée (non incluse) avec cette poupée BABY ALIVE.

4.

TILT DOLL BACK AND PUSH BOTTLE INTO MOUTH UNTIL YOU HEAR A SLURPING SOUND. SQUEEZE BOTTLE SLOWLY TO FEED.
Do not give doll more than one bottle of water measured to the fill line.

POUR NOURRIR LA POUPÉE, INCLINE-LA VERS L'ARRIÈRE PUIS INSÈRE LE GOBELET DANS SA BOUCHE JUSQU'À ENTENDRE UN SON. COMPRIME ENSUITE LE GOBELET DOUCEMENT.
Ne pas donner à la poupée plus d'un gobelet d'eau rempli jusqu'à la ligne.

5.

NOTE: Doll must be in this position on the potty to "pee." If doll does not "pee," make sure she has water.

NOTE: Pour qu'elle fasse « pipi », la poupée doit être assise dans cette position sur le pot. Si la poupée ne fait pas « pipi », assure-toi qu'elle a assez d'eau.

PUT DOLL IN SITTING POSITION AND PLACE ON POTTY.
The doll's legs will click when in proper seated position.
After play, **purge water** from doll. Place doll over sink and press her tummy for 10 seconds. Repeat until doll is empty.

After doll goes potty, pretend to wash her hands with her soap and put a sticker on her rewards chart.
Do not give doll more than one bottle of water until she "pees."

METS LA POUPÉE EN POSITION ASSISE ET INSTALLE-LA SUR LE POT.
Lorsqu'elles seront dans la position assise exacte, les jambes de la poupée émettront un clic.
Après le jeu, **purge** la poupée **de son eau**. Pour ce faire, installe-la au-dessus d'un évier, puis presse son ventre pendant 10 secondes. Recommence jusqu'à ce que la poupée soit vide.

Quand la poupée a fait son pipi, fais semblant de lui savonner les mains, puis colle un autocollant sur son tableau de récompenses.
Ne donne pas plus d'un gobelet d'eau à ta poupée avant qu'elle fasse « pipi ».

Product and colors may vary. Retain this information for future reference. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure.

© 2017 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. Tous droits réservés. TM & ® denote U.S. Trademarks.

HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516. E0609 PN00027015

IMPORTANT

- Clean doll's body by wiping *gently* with a soft, damp cloth. **Do not rub.**
- **Do not** submerge doll in water; she is not intended for bath-time play.
- Machine-wash doll's clothes (cold water, gentle cycle, no bleach; tumble dry low).
- Hand-wash bottle with mild dish soap and water; it is **not** dishwasher-safe.
- Fully empty bottle after playing to prevent damage or mold.
- Only the included bottle will work with your BABY ALIVE doll.
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.

TROUBLESHOOTING

- If doll becomes unresponsive or her sounds become erratic, the battery power may be low. Replace batteries.
- Your doll will "go to sleep" after a period of inactivity. Press doll's tummy to start playing again.
- Your doll will speak in English after a battery change. To switch to French, press left hand and tummy simultaneously and hold for 5 seconds.

IMPORTANT

- Nettoyer *délicatement* le corps de la poupée avec un linge doux et humide. **Ne pas frotter.**
- **Ne pas** immerger la poupée; elle n'est pas conçue pour le bain.
- Laver les vêtements de la poupée à la machine (en eau froide, au cycle délicat, sans javellisant). Sécher à basse température.
- Le gobelet ne va **pas** au lave-vaisselle. Le laver à la main avec un savon à vaisselle doux et de l'eau.
- Après le jeu, vider entièrement le gobelet pour empêcher la formation de moisissures ou autre dommage.
- Seul le gobelet inclus convient à la poupée BABY ALIVE.
- Ne pas insérer de corps étranger dans la bouche de la poupée ni dans toute autre ouverture.

DÉPANNAGE

- Si la poupée ne réagit pas ou si elle émet des sons incohérents, il est peut-être temps de changer les piles.
- La poupée « s'endort » après une période d'inactivité. Presse son ventre pour recommencer à jouer.
- Quand on insère de nouvelles piles, la poupée parle en anglais par défaut. Pour passer au français, presser simultanément sa main gauche et son ventre pendant 5 secondes.

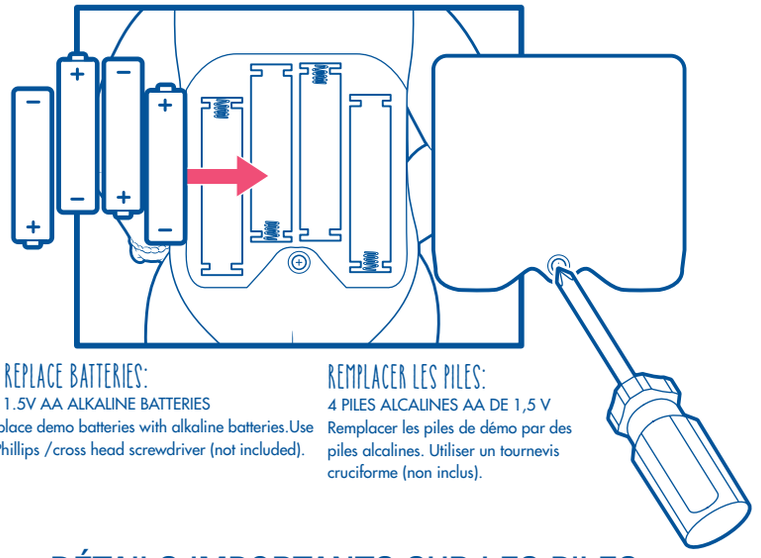

TO REPLACE BATTERIES:

4X 1.5V AA ALKALINE BATTERIES

Replace demo batteries with alkaline batteries. Use a Phillips /cross head screwdriver (not included).

REMPLACER LES PILES:

4 PILES ALCALINES AA DE 1,5 V

Remplacer les piles de démo par des piles alcalines. Utiliser un tournevis cruciforme (non inclus).

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'usager devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

www.babyalive.com

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE
   a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
   b. Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
   c. Remove exhausted or dead batteries from the product.
   d. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
   e. Do not short-circuit the supply terminals.
   f. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging.
   Recharge batteries under adult supervision.
   DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES
   a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le produit.
   b. Ne pas utiliser de vieilles piles avec des piles neuves, ni de piles alcalines avec des piles standard au carbone-zinc.
   c. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
   d. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.
   e. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
   f. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
2. Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.